


主機簡介

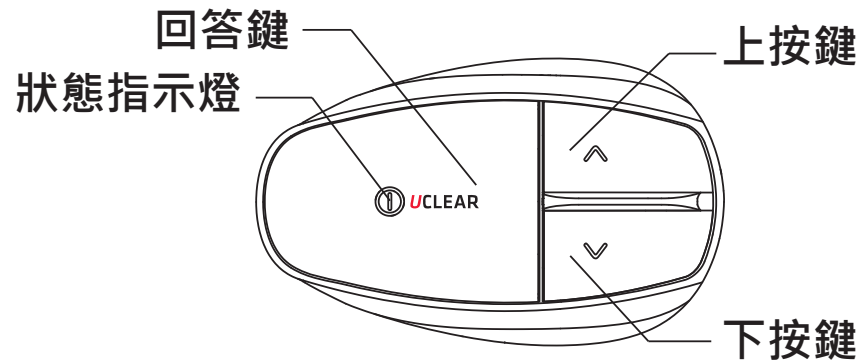

※提醒您：開機前可進行「優化開機」，同時按「回答鍵」、「上按鍵」、「下按鍵」重置主機後再開機

狀態	燈號顯示
1 關機	-
2 開機(藍牙裝置未連接)	快閃藍色燈號
3 開機(藍牙裝置已連接)	慢閃藍色燈號
4 手機/WT300/導航ZUMO 660 配對狀態	紅色/藍色交替閃爍燈號
5 通話中	超慢閃藍色燈號
6 插播電話	紅色/藍色交替閃爍燈號
7 低電量	每2秒閃爍紅燈
8 關機	閃爍5次紅燈
9 群組內部連接	每2秒閃爍2次藍燈
10 第1人配對群組通話狀態	快閃紫色燈號
11 後者配對群組通話狀態	慢閃紫色燈號
12 充電狀態	紅燈直亮
13 充電飽電	藍燈直亮
14 充電異常	紫燈直亮

簡易功能操作表

所有配對動作，主機不要連接耳機線組

功能	操作方式	圖示
常用功能		
開機	按住「回答鍵」約2秒	亮燈即可放開燈號—①
關機	按住「回答鍵」約5秒	
手機藍牙配對 WT300配對	開機狀態，同時按住「上按鍵」、「下按鍵」約2秒，紅藍燈交替閃爍	紅藍交替閃爍燈號—①②
音量變大	按一下「上按鍵」	大
音量變小	按一下「下按鍵」	
優化開機	如遇無法開機時，同時按「回答鍵」、「上按鍵」、「下按鍵」重置主機後再開機	三顆按鈕同時按
語音通話功能		
接聽來電	通話時，「聲控接聽」或按一下「回答鍵」	接聽，結束，拒聽
結束通話	通話時，按住「回答鍵」約2秒	
拒絕接聽來電	來電時，不要出聲並按住「回答鍵」約2秒	i
回撥上一通撥出電話	同時按住「回答鍵」及「上按鍵」約2秒 i	
進入語音系統 ^{*註1}	同時按住「回答鍵」及「下按鍵」約2秒 ii	ii
音樂模式		
播放	按「回答鍵」2次	播放2下，暫停1下
暫停	按「回答鍵」1次	
撥放下一首	連續按2次「上按鍵」 iii	iii
撥放上一首	連續按2次「下按鍵」 iv	

*註1：依各手機品牌或型號功能不同，無法完全使用語音系統。

HBC200全體群組配對動作，主機不要連接耳機線組

HBC200配對 (第1人)	關機狀態，同時按住「回答鍵」、「下按鍵」約3秒，進入紫色燈號閃爍	亮燈即可放開燈號—①
HBC200配對 (第2人以後)*註2	關機狀態，同時按住「回答鍵」、「上按鍵」約3秒，進入紫色燈號閃爍	亮燈即可放開燈號—①
開啟A群組通話	任一機按住「上按鍵」約2秒聽到「嘟」一聲 v	v
關閉A群組通話	任一機按住「下按鍵」約2秒聽到「嘟」一聲 vi	

*註2：當配對到最後一人時，仍舊閃爍紫色燈號，再按一次「回答鍵」即配對完畢。

HBC200與他牌藍牙耳機(僅限1組HBC200配對1組他牌耳機，主控權在HBC200)

HBC200配對	關機狀態，按住「回答鍵」約8~10秒，閃爍紫色燈號後放開	按8~10秒閃紫燈放開燈號—①
他牌藍牙耳機配對	進入正常手機配對模式(依照每個耳機的配對方式不同)	詳細請閱讀他牌說明書
開啟通話	HBC200按住「上按鍵」2秒，聽到「嘟」一聲 vii	vii
關閉通話	HBC200按住「下按鍵」2秒，聽到「嘟」一聲 viii	

※他品牌藍牙與HBC200進行配對如遇發生無法進行配對時，表示他品牌耳機配對方式與HBC200無法進行配對。

※如多組HBC200與他品牌耳機(包含HBC100)配對，進行全體群組通話時

1. 他品牌耳機亦可接收與發話進行全體群組溝通。
2. 全體群組內僅限兩組HBC200與他品牌耳機配對，為全體群組配對之第一人與最後一人進行他品牌耳機配對，且他品牌之連線距離為10公尺為限。

音樂共享功能(騎士與後座乘客)

HBC200配對 (騎士)	先前後對講配對後，同時按住「回答鍵」、「下按鍵」兩次，呈現紅藍燈交替閃爍	紅藍交替閃爍燈號—①②
HBC200配對 (後座乘客)	先前後對講配對後，同時按住「回答鍵」、「上按鍵」兩次，呈現紅藍燈交替閃爍	紅藍交替閃爍燈號—①②

※配對完成時，兩組耳機呈現藍色燈號閃爍。完成配對後其中一組手機播放音樂，另一組即可接收到對方的手機音樂。

※注意：耳機關機後，如欲再次音樂分享功能時，需要再重新操作音樂分享配對。

UCLEAR HBC200 Instruction英文版說明書手機APP

支援：Android、iOS系統手機

最低版本需求：Android 4.0以上、iOS 4.3以上

目前版本：V1.0

APP容量：11M

Android APP下載QR Code


iOS APP下載QR Code



HBC200與手機與導航Garmin ZUMO 660配對操作

操作提醒

配對手機 / 導航 / WT300



紅藍交替閃爍

手機-1. HBC200同時按住「上下按鍵」2秒，紅藍燈交替閃爍

手機-2. 手機選擇「UCLEAR HBC200」

手機-3. 如欲配對2組手機時，完成配對第一組手機頻道後，重複正常配對方式進行第二組手機配對。

導航-1. 如欲配對導航系統(具有藍牙雙向通訊功能之Garmin ZUMO 550, ZUMO 660等適用)，建議您先詳讀Garmin ZUMO 660進行手機配對後，再進行配對耳機

導航-2. HBC200同時按住「上按鍵」與「下按鍵」2秒，紅藍燈交替閃爍

導航-3. 開啟導航系統之耳機藍牙配對，導航系統顯示「是否輸入密碼」畫面時，請勿執行任何動作，HBC200與Garmin ZUMO 660會自動配對成功，無須輸入密碼。

此時手機無須透過導航系統接聽電話，手機接聽電話即可使用語音聲控接聽，導航部分純屬使用導航播報系統或內建之MP3撥放音樂功能。

※如欲同時配對2組手機及導航系統(具有藍牙雙向通訊功能，如Garmin ZUMO 550, ZUMO 660)，其中1組手機需透過藍牙配對進入導航系統裡，再由導航系統之藍牙連接HBC200耳機。

HBC200 與 WT300藍牙轉發器操作

WT300功能簡介：

※以無線電作為通訊媒介，透過WT300轉發功能實現無線連接方式通話。

※WT300另有一個3.5mm音源孔可輸入，如MP3或測速器或導航系統等。

※同時連接3.5mm音源與無線電時，聲音會一併進入藍牙耳機，意指同時接收MP3或測速器或導航系統音訊以及無線電聲音。

※WT300以HFP(手機)頻道進入HBC200，故會自動切換WT300或手機來電，無須手動切換。

※如內部通話與WT300同時使用時，建議您先啟動內部通訊功能。

※HBC200使用內部通話與WT300同時使用時，內部通訊對講與WT300會同時發聲於HBC200群組通話內，無須手動切換。

操作提醒

HBC200



WT300



1. HBC200開機狀態，同時按住「上按鍵」與「下按鍵」2秒，紅藍燈交替閃爍。

2. WT300開機狀態下(不插任何音源或通訊裝置)，按住「多功能按鍵」約8~10秒時，紅藍燈交替閃爍。

3. 雙方配對完成時，會呈現藍燈閃爍。

操作提醒



通訊設備開啟順序：

1. 手機藍牙開啟 → 2. WT300藍牙轉發器開啟/Garmin ZUMO 660 → 3. UCLEAR HBC200開啟

UCLEAR HUB手機APP

功能介紹：

- 編輯您的HBC200藍牙主機名稱
- 檢查產品設備型號
- 檢查當前韌體版本
- 檢查HBC200電池容量

支援：Android系統手機

最低版本需求：Android 4.0以上
目前版本：V1.0

APP容量：4.2M




掃描右方QR Code下載連結：

<https://play.google.com/store/apps/details?id=uclear.smartset>

耳機安裝說明

1. 使用魔術氈黏貼於安全帽耳洞位置。
2. 麥克風位置須朝前方(如右圖示)。
3. 左右耳機麥克風必須安裝對稱，以確保通話品質。
4. 確保耳機線頭連接於主機內，請確實將耳機線頭之三條防水套環插入主機。

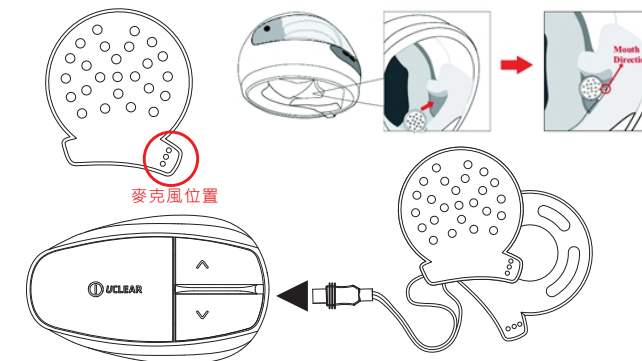

主機及夾具安裝說明

夾式夾具安裝


1. 將夾式夾具之兩組金屬輔助握把確實卡入孔內。
2. 將夾具夾入安全帽邊緣，並確認是否確實牢固，如果需要另附有止滑墊片加強夾具固定性。
3. 請小心拆下兩組金屬輔助握把即完成安裝。

黏式夾具安裝

1. 清潔安全帽體後，確定安裝位置，撕去貼紙保護膜黏貼於安全帽上。

主機安裝

1. 安裝主機，請確實將HBC200主機由上往下安裝，安裝時確認卡榫位置是否對齊再插入。
2. 主機往下插入後，聽到「咔」一聲，確認主機完整插入夾具內
3. 連接耳機接頭。

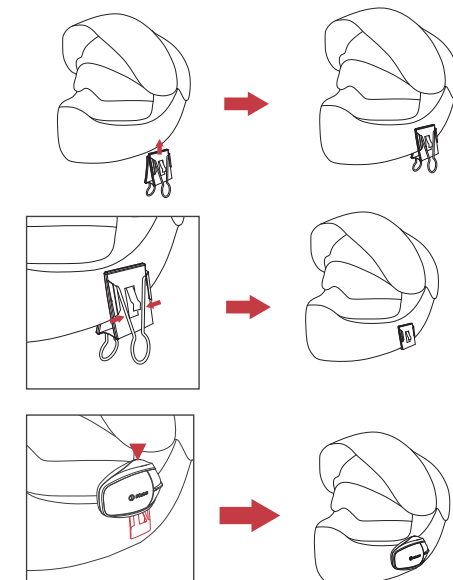

※注意：主機背夾如因人為操作不當導致斷裂者，不在保固範圍內